SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-83H

Frame manager

Frame Manager on programm, mis on vajalik rakenduse Mini-Monitor kasutamiseks.
Teavet selle kasutamise kohta leiate jaotisest Rakendused.
Installifaili käivitamiseks klõpsake ikonet Frame Manager for at køre installationsfilen. Frame manager on installitud asukohta C:/Programfiles/Samsung/Frame Manager. Frame Manageri käivitamiseks klõpsake nuppu Start, osutage jaotist Programmid ja klõpsake seejärel valikuid Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.

Ohutusjuhised
Turvasümbolid
Toide
Installimine
Kasutamine ja puhastamine

Ülevaade
Funktsioonid
Osad
Esikülg
Tagakülg
Külg

Ühendamine
Toide
USB
Mälukaart

Kasutamine
Nupud
Photo
Clock
Settings

Rakendused
Mini-Monitor

Spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid
Toetatavad failid

Tõrkeotsing
Tõrkeotsing
Terminoloogia
Teeninduskeskused

Acrobat Reader | User's Guide PDF manual | Regulatory | Frame Manager | Frame Manager PDF manual

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H



Ohutusjuhised

| Turvasümbolid | Toide | Paigaldamine | Kasutamine ja puhastamine |

Turvasümbolid

※ Õnnetuste ärahoidmiseks ja toote kahjustuste vältimiseks järgige kindlasti alltoodud juhiseid, et oskaksite toodet õigesti käsitseda.

Hoiatus	Esitatud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi või surma.
Tähelepanu	Esitatud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua kergemaid vigastusi või tekitada varakahjustusi.

| Turvasümbolid | Toide | Paigaldamine | Kasutamine ja puhastamine |

Toide

Hoiatus

- Sisestage toitepistik korralikult, kuni ta on kindlalt paigas.
  - Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.

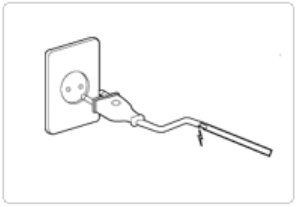

- Ärge kasutage katkist toitepistikut, juhet või kontakti; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

- Ärge katsuge toitepistikut märgade kätega; elektrilöögioht!

- Ärge paigutage ühte kontakti üle ühe seadme, kuna ülekuumenenud kontakt võib põhjustada tulekahju.

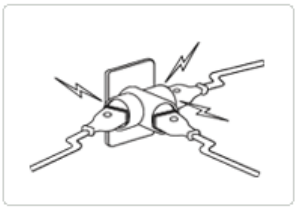

- **Ärge kasutage toitejuhtme eemaldamisel jõudu. Ärge paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid; elektrilöögi- või tulekahjuoht!**

- **Seadme teise kohta asetamisel ärge unustage seda eelnevalt välja lülitada ja toitepistikut seinakontaktist eemaldada. Ühendage kindlasti lahti ka teiste seadmetega ühendatud juhtmed.**
  - Seadme teisaldamine ilma toitejuhet eemaldamata võib seadet kahjustada; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

Tähelepanu

- **Juhtme eemaldamisel seinakontaktist hoidke kinni pistikust; juhtmest sikutamine võib seda rikkuda.**
  - Juhtmest sikutamine võib põhjustada tulekahju või ei pruugi seade õigesti sisse lülituda.

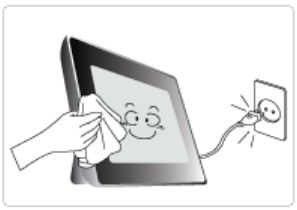

- **Enne seadme puhastamist eemaldage kindlasti toitejuhe seinakontaktist.**
  - Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

- **Hoidke seade eemal õlistest, suitsustest või niisketest kohtadest; ärge paigutage seda sõidukisse.**
  - See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
  - Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus, kus seade võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse kätte.

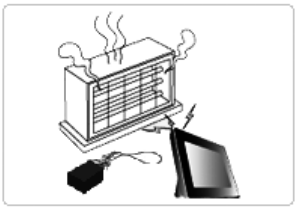

- **Ärge paigutage seadet kütteseadmete lähedusse.**
  - Tulekahjuoht!

Paigaldamine

Hoiatus

- **Kui paigutate seadme kapile või riiulile, siis jälgige, et seadme esiserv ei ulatuks üle mööblieseme ääre.**
  - Vastasel korral võib seade alla kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi inimestele.

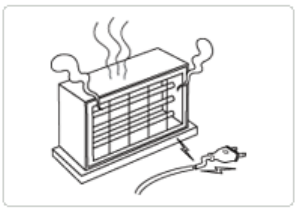

- **Ärge paigutage toitejuhet soojapuhuri lähedusse, kuna juhe võib hakata sulama; elektrilöögi- või tulekahjuoht!**

- **Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib kokku puutuda õli, suitsu, niiskuse, vee või vihmaveega, või autosse.**
  - Mis tahes kokkupuude loetletud ainetega võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- **Äikese ajal eemaldage toitejuhe seinakontaktist.**
  - Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

Tähelepanu

- **Seadme paigaldamisel asetage see oma kohale õrnalt.**
  - Vastasel korral võib seade puruneda või põhjustada inimestele vigastusi.

- **Hoiduge toote pillamisest sellega liikumisel; seade võib puruneda või põhjustada vigastusi inimestele.**

- **Ärge paigutage seadet kohta, kus see on lastele kergesti ligipääsetav.**
  - Toode võib kukkuda ja tekitada kehavigastusi.

Kasutamine ja puhastamine

Hoiatus

- **Ärge toppige toote tagaküljel olevatesse portidesse mingeid metallesemeid (kahvleid, traati, klambreid), või süttivaid esemeid (paber, tikud); see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**
  - Kui tootesse satub vett või muid aineid, siis eemaldage kindlasti toitepistik

seinakontaktist ja pöörduge **teeninduskeskuse** poole.

Ärge kunagi seadet ise lahti võtke, parandage või muutke.

- Kui toodet on tarvis parandada, pöörduge **teeninduskeskuse** poole. Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

Tähelepanu

Kui kuulete seadmest imelikku heli, tunnete põlemise lõhna või märkate suitsu, eemaldage viivitamata toitepistik seinakontaktist ja pöörduge teeninduskeskuse poole.

- Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

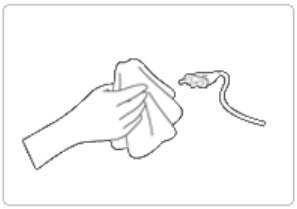

Ärge unustage toitepistiku kahvlilt ja ühendustelt tolmu või veepritsmeid ära pühkida.

- Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

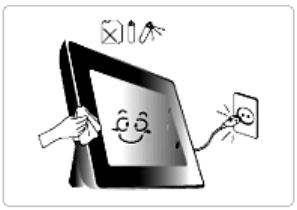

Seadme puhastamisel eemaldage kõigepealt toitepistik ja puhastage seda pehme kuiva lapiga.

- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, alkoholi, lahustit, putukatõrjevahendit, õhuvärskendajat, määrdeid, pesuvahendeid või vaha.

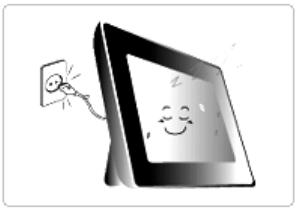

Kui seadet pikka aega ei kasutada, tuleks toitejuhe seinakontaktist kindlasti eemaldada.

- Raske kogunev tolm võib tekitada kuumenemist või sädemeid; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

Kui toode tuleb paigaldada asukohta, mille tingimused erinevad tavapärastest, siis konsulteeriga asukoha suhtes kindlasti teeninduskeskusega, kuna ebaharilikud tingimused võivad seadmele tekitada tõsiseid kvaliteediprobleeme.

- Siinkohal peetakse silmas kohti, kus esineb palju peenikest tolmu, kemikaale, kõrget või madalat temperatuuri, niiskust, või juhul, kui seadet kasutatakse pikka aega ilma pausideta.

Kui seade on maha kukkunud või seadme korpus purunenud, lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

- Kui kasutate toodet veendumata, et see pole rikutud, kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu. Palun pöörduge **teeninduskeskuse** poole.

Toote nõuetekohane kõrvaldamine
(elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed) - ainult Euroopa

---

(Rakendatav ainult Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus kasutatakse eri kogumissüsteeme)

[redacted]

Selline tähis tootel või juhistel näitab, et seda ei tohiks kasutusaja lõppemisel koos teiste koduste jäätmetega kõrvaldada. Selleks, et kontrollimatu jäätmekäitluse tulemusena ei tekitataks võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, palume Teid seade eraldada teistest jäätmetest ning saata ümbertöötlemisele.

Koduses majapidamises kasutajad peaksid võtma ühendust toote müüja või kohaliku omavalitsusega, kes teavitavad neid, kuhu ja kuidas saab selle seadme keskkonnale ohutuks ümbertöötlemiseks viia.

Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude kõrvaldamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

Digital Photo Frame
SPF-83H

Ülevaade

|Funktsioonid | Osad | Esikülg | Tagakülg | Külg |

Funktsioonid

01 Suurendage mälumahtu mälukaardi abil. Nautige salvestatud pilte kohe.

- Ühendades digitaalse fotokaamera CF või SD/MMC/MS, USB mälukaardi digitaalse pildiraamiga, võite te kiiresti ja hõlpsalt oma pilte vaadata. Ka annab see võimaluse pildiraami mälumahu suurendamiseks.

02 Stiilne kujundus

- Õhuke ja puhta joonega disain teeb digitaalsest pildiraamist pilkupüüdva detaili teie töölaual või riiulil.
- 360-kraadine pöördalus lubab nii horisontaalset kui ka verikaalset paigutust.

|Funktsioonid | Osad | Esikülg | Tagakülg | Külg |

Palun kontrollige, kas pakend sisaldab kõiki seadme juurde kuuluvaid osi.
Kui mõni osa on puudu, pöörduge toote kohaliku edasimüüja poole. Lisatarvikute hankimiseks võtke ühendust **teeninduskeskusega**.
Ärge kunagi kasutage toote juurde kuuluvast toiteadapterist erinevat adapterit.

Osad

Digital Photo Frame
(värvid võivad olla tooteti erinevad.)

Kasutusjuhend

Kiirstart

Garantii
(igal pool ei ole kättesaadav)

Kasutusjuhend

Juhtmed

Toitejuhe

USB-juhe

Toiteadapter

Esikülg

Tagakülg

1	**Kensingtoni lukk**	Kensingtoni lukk on seade süsteemi füüsiliseks lukustamiseks avalikus kohas kasutamisel. (Lukustusseade tuleb osta eraldi.) **Lukustusseadme kasutamise kohta küsige lisateavet selle müüjalt.**
2	**Toitepesa**	Ühendage toiteadapter sellesse pessa. Ühendage toitejuhe toiteadapteri vastavasse pessa.
3	**USB ühendusport**	Ühendage arvuti või muu välisseade USB-juhtme abil. **Ülesvooluport** Ühendage oma digitaalne pildiraam arvuti USB-pordiga USB-juhtme abil. ※ Digitaalse pildiraami ja arvuti ühendamisel ülesvoolupordi kaudu kasutage kindlasti tootega kaasasolevat USB-juhet.
4	**Alus**	Kui digitaalne pildiraam on paigutatud vertikaalselt, võite te pööramisfunktsiooni abil oma fotosid pöörata, et sobitada neid vertikaalse paigutusega.
5	**Libisemist takistav hoidja**	Toetab seadet, et see püsiks kindlalt paigal ka libedatel pindadel.

|Funktsioonid | Osad | Esikülg | Tagakülg | Külg |

Külg (nupud)

1	**[⏻] Toitenupp**	Lülitab seadme sisse või välja. Hoidke seadme küljel asuvat toitenuppu all umbes 2 sekundit.
	Toiteindikaator	Näitab, kas toide on sisse lülitatud. Kui seade on sisse lülitatud, süttib toitetuli.
2	**[MENU] menüünupp**	Kuvab menüüakna ekraani alumises vasakpoolses nurgas.
3	**[^] üles-nupp**	Kasutatakse ülespoole liikumiseks.
4	**[<] vasak-nupp**	Kasutatakse vasakule liikumiseks.
5	**[>] parem-nupp**	Kasutatakse paremale liikumiseks.
6	**[v] alla-nupp**	Kasutatakse alla liikumiseks.
7	**[ENTER(⏎)] sisestusnupp**	Kasutatakse objekti valimiseks
	[▶II] esituse / peatamise nupp	Esitus / peatamine taasesituse ajal.
8	**[BACK] tagasi-nupp**	Tagasipöördumine eelmisesse menüüsse.

1	CF SD/MMC MS	Võimaldab sisestada soovikohase mälukaardi. (Kehtiv ainult kaartide CF/SD/MMC/MS puhul.)

2 Ühendage arvuti või muu välisseade USB-juhtme abil.

Allavooluport Ühendage oma digitaalne pildiraam USB-d toetava salvestusseadmega USB-juhtme abil. (Insert USB storage device)

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

Ühendamine

| Toide | USB | Mälukaart |

Ühendamine vooluvõrku

1. Ühendage adapter toote tagaküljel asuvasse liidesepessa ⟐⟐⟐.
2. Ühendage toitejuhe toiteadapteri külge.
3. Ühendage seadme toitejuhe lähimasse toitepistikusse.
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage seadme küljel olevat nuppu ⏻.

| Toide | USB | Mälukaart |

Ühendamine USB kaudu

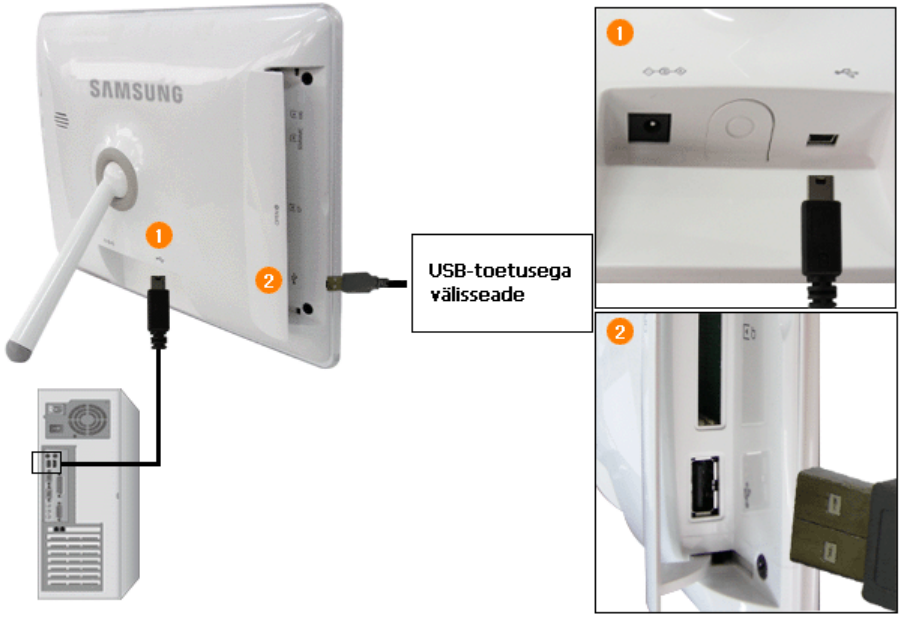

1 Ülesvooluport Kasutatakse digitaalse pildiraami ühendamiseks arvutiga.

※ Digitaalse pildiraami ja arvuti ühendamisel ülesvoolupordi kaudu kasutage kindlasti tootega kaasasolevat USB-juhet.

2 Allavooluport Kasutatakse USB-d toetava välisseadme ühendamiseks digitaalse pildiraamiga.

※ Kui ühendate oma USB-mälupulga USB-jaoturi või USB-pikendi kaudu, ei pruugita seadet tunnistada. Seet?ttu veenduge, et USB-mälupulk oleks ühendatud otse USB-porti.

※ See toode ei toeta USB-kaardi lugejaid. Toetatakse üksnes USB-salvestusseadmeid.

※ Teie arvuti ei tunnista digitaalse pildiraamiga ühendatud välisseadmeid.

※ Välisseadme ühendamisel allavooluporti kasutage välisseadme juurde kuuluvat USB-juhet.

※ Samsung ei vastuta tõrgete eest välisseadme töös, mille põhjuseks on muude kui seadme jaoks ette nähtud standardsete juhtmete kasutamine.

※ Mõne seadme juurde kuuluv juhe ei vasta USB standarditele. Seetõttu võivad need põhjustada tõrkeid.

※ Kui väline salvestusseade ei tööta digitaalse pildiraamiga ühendatult õigesti, siis püüdke see ühendada oma arvutiga. Kui seade ei tööta õigesti ka arvutiga ühendatult, siis pöörduge välisseadme või arvuti vastavasse teeninduskeskusse.

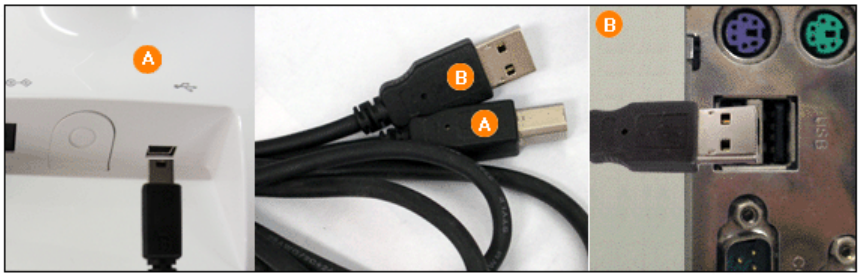

A Ühendage juhe digitaalse pildiraami ülesvoolupessa.

B Ühendage teine ots oma arvuti USB-liidesepessa.

Mälukaardi ühendamine

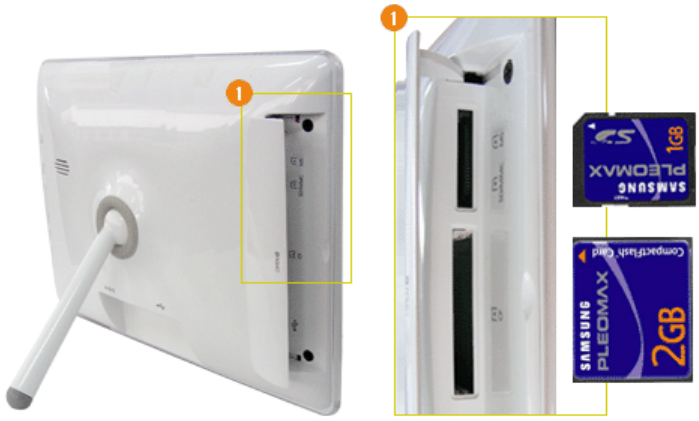

1 CF/SD/MMC/MS KAART Lükake kaart sisse kaardi ülaosas oleva tähise järgi.

※ Kui toide on sisse lülitatud, kuvatakse automaatselt fotomenüüekraan ning algab slaidiseanss pildiraami mälus Frame Memory olevatest fotodest. Juhul kui installitud on välismälu (mälukaart või USB-mälu), valitakse esmalt see ning algav slaidiseanss põhineb välismälu juurkaustas olevatel fotodel. Kui fotosid ei ole, kuvatakse kaustade loend.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Kasutamine

※ Sisselülitamisel käivitub installitud välismäluseadme juurkaustas olevate fotofailide slaidiseanss. Kui fotofaile või välismäluseadet pole installitud, kuvatakse fotomenüüekraan.

※ Kui klahve ei kasutata viie minuti jooksul, lülitub olemasolev režiim ekraani säästmiseks ümber režiimile Clock (kell). Kui vajutate režiimis Clock (kell) nuppu MENU (menüü), kuvatakse alammenüü. Põhiekraanile naasmiseks vajutage nuppu BACK (tagasi).

| Nupud | Foto | Kell | Sätted |

Nupud

Otsefunktsioonid

Ekraanimenüü	Kirjeldus
MENU	Avab ekraanimenüü ja väljub menüüst.
Λ,V,<,>	Selle nupu abil saate reguleerida menüüvalikuid.
ENTER	Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
BACK	See nupp võimaldab menüüs sammhaaval tagasi liikuda.

| Nupud | Foto | Kell | Sätted |

Foto

Kui kaust on valitud

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.

※ Kui fail või kaust sisaldab muid kui inglise keeles kasutatavaid tähti ja numbreid, võidakse need kuvada kui '*'. See pole ei toote ega failiga seotud viga.

Ekraanimenüü	Kirjeldus
Open	Avage kaust.
Copy	Kopeerige kaust.
Delete	Kustutage kaust.

Kui valitud on pisipildiloend

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.

※ Kui fail või kaust sisaldab muid kui inglise keeles kasutatavaid tähti ja numbreid, võidakse need kuvada kui '*'. See pole ei toote ega failiga seotud viga.

Ekraanimenüü	Kirjeldus
Start Slide Show	Alustage slaidiseanssi.
Copy / Copy All files	Kopeerige fail.
Delete / Delete All files	Kustutage fail.

※ Kopeerides fotosid välismäluseadmelt (SD/MMC/MS, CF, USB-mälu) sisemällu, kahandatakse automaatselt kõigi fotode mõõtmeid, et need ekraani suurusega sobiksid. Seet?ttu tuleks digitaalses pildiraamis kasutada ainult neid fotosid, mis on salvestatud sisemällu.
Fotode sisemällu kopeerimisel eemaldatakse foto juurde kuuluv EXIFi info (kaameraga seotud teave) ning suure hulga failide samaaegsel kopeerimisel v?ib see v?tta küllalt palju aega.

Slaidiseanss

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.
Ekraanil saab kuvada ainult selliseid fotosid, mille eraldusvõime on alla 8000 (laius) * 8000 (kõrgus) piksli.

Ülemine ekraanimenüü	Alam-ekraanimenüü	Detailne ekraanimenüü Kirjeldus
Start Slide Show	Alustage slaidiseanssi	
Slide Show Setting	Slide Show Effect	• Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Valige, millist efekti piltide ekraanil kuvamise juures kasutada.	
	Slide Show Speed	• Fast, Normal, Slow
	Valige režiimide Fast, Normal ja Slow seast.	
	Slide Show Repeat	• On, Off
	Valige kuvatavate piltide kordamine.	
	Slide Show Shuffle	• On, Off

	Valige, kas esitada failid üksteisele järgnevas või juhuslikus järjestikuses.
Heledus	🔸 0~100 Reguleerige heledust skaalas 0 kuni 100.
Auto Rotation	🔸 On, Off
	Kui fotot kuvatakse portreerežiimis, kuid Digital Album on paigutatud horisontaalselt, pööratakse pilti automaatselt nii, et see paigutuks laiuti.
Rotate	🔸 Original, 90°, 180°, 270° Valige üks võimaluste Original, 90°, 180° või 270° seast.
Zoom	🔸 Original, x1, x2, x4 Valige see võimalus, kui soovite fotot suumida. Fotot on võimalik kaks või neli korda suuremaks teha. Ühekordse suurendamise puhul on fotole valitud seadistus Fit to Width.
Aspect Ratio	🔸 Original, Fit To Width, Fit To Screen
	Valige kuvatavate piltide kuvasuhe.

Otsefunktsioonid (slaidiseanss)

Nupp	Olek	Kirjeldus
>	Peata slaidiseanss	Järgmise loendis oleva faili esitamine. Failiteabe kuvamine
<	Peata slaidiseanss	Eelmise loendis oleva faili esitamine. Failiteabe kuvamine.
⏯	[▸] Esita slaidiseanss. [⏸] Peata slaidiseanss.	Failiteabe kuvamine Slaidiseansi esitamine. Slaidiseansi esitamine.
MENU	Esita slaidiseanss Peata slaidiseanss	Slaidiseansi peatamine. Failimenüü kuvamine. Menüüst väljumine. Slaidiseansi esitamine.

Kell

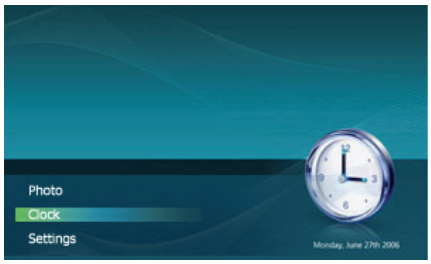

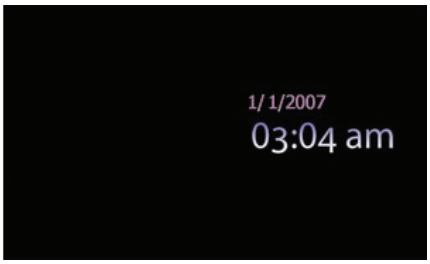

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.

※ Kui fail või kaust sisaldab muid kui inglise keeles kasutatavaid tähti ja numbreid, võidakse need kuvada kui '*'. See pole ei toote ega failiga seotud viga.

Ülemine ekraanimenüü	Detailne ekraanimenüü	
	Kirjeldus	
Time Format	🔸 12 hours, 24 hours	
	Sisestage ja määrake 12 tundi või 24 tundi.	
Date Format	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Valige kuupäevavorming.	
Date and Time	set to 12 Hours set to 24 Hours	🔸 Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Sisestage kuu, päev, aasta, tund, minut, am (enne lõunat) või pm (pärast lõunat). Toitejuhtme eemaldamisel läheb kuupäeva- ja kellaajateave kaotsi. Seetõttu tuleb see teave iga kord uuesti määrata.	
On Timer	set to 12 Hours set to 24 Hours	🔸 Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Teie seade lülitub kindlaksmääratud ajal automaatselt sisse.	

Off Timer	set to 12 Hours set to 24 Hours	🔸 Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Teie seade lülitub kindlaksmääratud ajal automaatselt välja.	

Sätted

Ülemine ekraanimenüü	Detailne ekraanimenüü Kirjeldus
Language	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Valige oma tootega kasutatav keel.
Auto Slide Show	🔸 On, Off
	Kui On on valitud ja monitor sisse lülitatatakse, käivitub automaatselt slaidiseanss.
Brightness	🔸 0~100
	Reguleerige heledust skaalas 0 kuni 100.
Firmware Update	Toote värskendamine välismälu (CF/SD/MMC/MS, USB) abil. Uusimad püsivaravärskendused leiate aadressilt **www.samsung.com** .
System Information	🔸 Model, Firmware, Copyright
	Vaadake toote kohta käivat teavet.
Reset Settings	🔸 Yes, No
	Taastab toote algsed vaikesätted.

Soovin värskendada püsivara.

01 Ettevalmistused

01 Digital Photo Frame
02 Püsivara värskendusfail.
※ Uusimad püsivaravärskendused leiate aadressilt **www.samsung.com** .
03 USB-mälukaart või välismälu seadmed (CF/SD/MMC/MS)

02 Ühendage USB-mälukaart arvutiga

01 Kui olete valmis, ühendage USB-mälukaart oma arvutiga.
02 Kopeerige alla laaditud püsivara värskendusfail USB-mälukaardile.
※ (Kopeerige püsivara värskendusfail kindlasti juurkausta.)

03 Ühendage USB-mälukaart Digital Photo Frame'iga

01 Eemaldage USB-mälukaart arvutist ja ühendage see oma Digital Photo Frame'iga.
※ Kui Digital Photo Frame on välja lülitatud, siis lülitage see sisse.

04 Valige värskendus

01 Valige **Firmware Update** jaotisest **Settings**.

05 Värskendamine

01 Pärast värskenduse l?ppemist lülitage maksimaalse turvalisuse tagamiseks Digital Photo Frame välja, eemaldage USB-mälukaart ja lülitage Digital Photo Frame uuesti sisse.

※ Ärge eemaldage USB-mälukaarti värskendamise ajal.
Ärge vajutage värskendamise ajal ühtegi klahvi.
Ärge sisestage värskendamise ajal ühtegi muud kaarti.

Ärge lülitage värskendamise ajal Digital Photo Frame'i välja.
Seda, kas värskendamine on edukalt lõpule viidud, saate kontrollida selle järgi, kas teie Digital Photo Frame'i püsivaraversioon on vastavalt püsivaravärskenduse versioonile muutunud.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Rakendused

Lisaks fotode vaatamise võimalusele on digitaalsel pildiraamil ka minimonitori funktsioon. Minimonitori funktsioon võimaldab digitaalset pildiraami kasutada lisamonitorina. Kasutamine on lihtne, sest digitaalset pildiraami saab USB-kaabli abil arvutiga ühendada. See lisamonitori funktsioon võimaldab arvutiga tunduvalt tõhusamalt töötada. Kui soovite oma pildiraamis rakendada funktsiooni Mini-Monitor, tuleb esmalt installida programm Frame Manager. (Pidage meeles, et funktsiooni Mini-Monitor saab kasutada korraga ainult ühel digitaalsel pildiraamil.)

Frame Manageri installimine

Frame Manageri kasutusjuhend

Digitaalse fotoraami kasutamine seadmena Mini-Monitor.
Digitaalse fotoraami kasutamine massmäluseadmena Mass Storage.
Režiimide vahetamine
Heleduse seadistamine
Püsivara värskendamine

※ Süsteeminõuded

- **OS** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) USB 2.0 jaoks
- **RAM** : 256 MB või rohkem

※ Hoiatus

1. Installeerida tuleb Windows XP hoolduspakett 2.
   See ei pruugi töötada ühegi muu operatsioonisüsteemiga kui Windows XP SP2.
   Me ei vastuta probleemide eest, mis võivad tekkida muule operatsioonisüsteemile kui Windows XP SP2 installimisel.
2. Soovitatav on kasutada CPU-kiirust 2,4 GHz või üle selle.
   Digitaalne fotoraam ei pruugi korralikult töötada, kui teie arvuti tehnilised andmed on soovitatavast madalamad.
3. Järgige installimisel kindlasti installijuhendit.
4. Ärge kasutage seadet Mini-Monitor esmase monitorina.
   Me ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud juhiste mittejärgimisest.
   Seadme kasutamisel esmase monitorina võib ekraan olla tühi.
5. Kasutage kindlasti seadmega kaasas olevat USB-kaablit.
6. Digitaalse fotoraami kasutamisel seadmena Mini-Monitor ei tööta ükski nupp peale toitenupu.
7. Kui olete seadme Mini-Monitor kasutamise lõpetanud, teisaldage kuvatud ja kasutatud programmid esmasele monitorile.
8. Seade Mini-Monitor ei pruugi mõningate videokaartidega töötada. Sel juhul valige "riistvaralise kiirenduse" väärtuseks "Pole".
   ※ Et seada valiku Riistvaraline kiirendus väärtuseks Pole, tehke järgmist: Paremklõpsake Windowsi töölaual ja valige seejärel rippmenüüst käsk Atribuudid. Kuvatakse aken Kuva atribuudid. Klõpsake vahekaarti Sätted, nuppu Täpsemalt ja siis vahekaarti Tõrkeotsing. Nihutage sätte Riistvaraline kiirendus väärtuseks Pole.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

Spetsifikatsioonid

| Spetsifikatsioonid | Toetatavad failid |

Spetsifikatsioonid

Üksused		Spetsifikatsioonid
Mudeli nimi		SPF-83H
Paneel	Tüüp	8" (20 cm) TFT
	Eraldusvõime	800 x 600
	Liides	RGB 6-bitine TTL
Toetatavad vormingud		JPEG (RGB, Alla 8000x8000) progressiivset JPEG-d ei toetata.
Operatsioonisüsteem		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Sisemälu		128 MB (FAT32)
USB		Üks vastu edastussuunda (seade 2.0) ja üks edastussuunas (host 1.1)
Mälukaart		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Toide	Hinnang	Väline DC toiteadapter (12V, 2A, 24W)
	Energiatarve	Normal mode : alla 12W, power saving mode : alla 5W, Power off mode : alla 1W
Sisufailid	Fotofail	Slaidiseansi käivitus / Slaidiseansi efekt / Pööramine / Pisipildivaade
Üldist	Mõõtmed (LxKxS)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 tolli
	Kaal	650 g / 1,4 naela

※ **Toote disain võib olenevalt mudelist erineda ning kuna toodet pidevalt täiustatakse, võidakse spetsifikatsioone ilma ette teatamata muuta.**

B-klassi seade ((info-kommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda võib kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades. (B-klassi seadme elektromagnetkiirgus on väiksem kui A-klassi seadmel.)

Toetatavad failid

- Eraldusvõime: Alla 8000x8000
- Toetatav pildifailivorming: JPEG (vorminguid Progressive JPEG ja YUV 422 V ei toetata)

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Tõrkeotsing

| Tõrkeotsing|Terminoloogia|Teeninduskeskused |

Tõrkeotsing

Käesolevas jaotises kirjeldatakse erinevaid probleeme, mis digitaalse pildiraami kasutamisel võivad tekkida ning pakutakse neile lahendusi. Probleemi tekkimisel vaadake kõigepealt läbi alltoodud loend; sarnase probleemi puhul järgige lahenduseks pakutud toiminguid. Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Tunnused	Võimalikud põhjused ja pakutavad lahendused
Minu Digital Photo Frame ei lülitu sisse.	• Kontrollige toote ja toiteadapteri vahelist ühendust.
On Timer ja Off Timer ei tööta.	• Kui On Timer ja Off Timer on seatud ühele ja samale kellaajajale, siis nad ei tööta. Kontrollige kellaaegu. Kui On Timer ja Off Timer on seatud samale kellaajale, toimib esmajärjekorras Off Timer.
Pärast digitaalse pildiraami sisselülitamist läheb natuke aega, enne kui ekraanile ilmub pilt.	• Faili allalaadimine välismälukaardilt võib kesta mitu sekundit. (See sõltub faili vormingust ja mahust.)
Ekraani kuvasuhe tundub imelik.	• Valige seadme paremal küljel olevate nuppude abil üks kolmest menüü Photo>Aspect Ratio väärtusest. (**Vt menüüd Photo>Aspect Ratio**)
Ekraanivärvid on tuhmid või liiga tugevad.	• Heledust reguleerige seadme paremal küljel olevate nuppude abil menüüs Settings>Brightness. (**Vt menüüd Settings>Brightness**)
Seadmega on ühendatud välisseade (USB-mäluseade), kuid see ei tööta.	• Kontrollige toote ja toiteadapteri vahelist ühendust. • Kontrollige, kas välisseade iseseisvalt töötab ja vaadake üle välisseadmele salvestatud failide vormingud. • Selle toote puhul kasutab USB-host USB 1.1 spetsifikatsioone; USB-seadmed kasutavad USB 2.0 spetsifikatsioone.
Digital Photo Frame'i sisse- ja väljalülitamisel on kellaaeg alati vale.	• Sellel tootel puudub sisseehitatud aku. Kui toide lülitub välja, ei kuvata enam kellaaega. Seetõttu tuleb kellaaeg seadistada uuesti iga kord, kui Digital Photo Frame sisse lülitatakse.
Menüünupu vajutamisel menüüd kohe ei kuvata.	• Menüü kuvamine ja muud toimingud võtavad veidi aega, kui seade ekraanile kuvatavat pilti laadib.
Slaidiseanss ei käivitu automaatselt.	• Kontrollige, kas Auto Slide Show on olekus Off.
Mälukaart on ühendatud, kuid see ei tööta.	• Kontrollige mälukaardi failisüsteemi.
USB-mäluseade on ühendatud, kuid see ei tööta.	• Kontrollige USB-mäluseadme tüüpi. See toode ei pruugi USB-liitseadmeid toetada.

Faili või kausta nimesid ei kuvata õigesti.	• Kui fail või kaust sisaldab muid kui inglise keeles kasutatavaid tähti ja numbreid, võidakse see kuvada kui '*'. Kui soovite, et faili või kausta nimi kuvataks õigesti, mitte aga sümboliga '*', siis kasutage ainult inglise keelele omaseid tähti ja numbreid.

Terminoloogia

Terminid	Kirjeldus
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG on pildi tihendamise tehnoloogia. See võimaldab vähimat kaotust kõigist pilditihendamise tehnoloogiatest. Seda kasutatakse laialdaselt multimeediafailide saatmiseks üle Interneti ja ka muudel eesmärkidel. JPEG-vormingus pildifaile kutsutakse tavaliselt JPEG- või JPG-failiks. Tavaliselt luuakse JPEG-fail digitaalse fotoaparaadiga pildistades, arvutiga või graafikapaketi abil joonistades ning seejärel pildifaili JPEG-vormingusse tihendades.
SD Card (Secure Digital Card)	• SD kaart on Flash-mälukaart, mis on postmargi suurune. See on väga stabiilne ja suuremahuline. Seda kasutatakse paljudes erinevates digiseadmetes (PDA-d, digitkaamerad, MP3-mängijad, mobiiltelefonid ning tahvelarvutid. Oma väljanägemiselt on SD-kaart sarnane MMC-le, kuid kontaktide arv ning ka paksus on erinevad. Samuti on SD-kaardil andmete kaitseks olemas paroolivõimalus.
MMC (Multi Media Card)	• MMC on väline Flash-mälukaart, mida sarnaselt SD-kaardile kasutatakse väiksemates mobiilseadmetes. Kuna see on suuruselt väiksem kui SD/MMC-kaardid, on MMC muutunud mälukaartide standardiks. Tavaliselt kasutatakse seda filmide ja piltide salvestamiseks.
USB-kaabel 1) A-B-tüüp	• Arvutiga ühendatult kasutage üleslaadimisporti. See toode toetab USB 2.0 tehnoloogiat. A-B-tüüpi kaabel, mida kasutatakse digitaalse pildiraami ühendamiseks arvutiga, on tootega kaasas. A-tüüp on USB-konnektor, mida kasutatakse ühenduse loomiseks arvutiga. B-tüüp on USB-konnektor, mida kasutatakse ühenduse loomiseks välisseadmega. Digitaalse pildiraami võib arvutiga ühendada A-B-tüüpi USB-kaabli abil.
USB-kaabel 2) Kaabel ühenduse loomiseks muude seadmetega	• Seda tüüpi kaablit kasutatakse allalaadimispordi puhul. See toode toetab USB 2.0 tehnoloogiat. Välisseadme ühendamisel allavooluporti kasutage välisseadme juurde kuuluvat USB-juhet.

Teeninduskeskused

Kui teil on tarvis tooteteenindust, võtke ühendust või külastage Samsungi teeninduskeskust.
Võrguühenduse- ja serveriteenindus.

Teenindus	Kontaktid
Ettevõtte Samsung Electronics veebisait	www.samsung.com

Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no

POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za

TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H